Soleil

FAN-FORCED ELECTRIC UTILITY HEATER

Model LH-875A

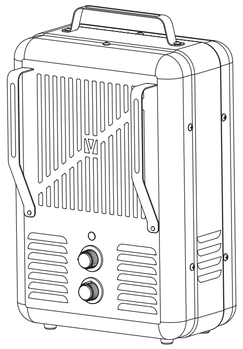

Intertek

FEATURES:

- Instant Convection Heat. Fan Forced
- Two heat selector switch -1300 and 1500 watts
- Temperature control thermostat
- Rugged all steel cabinet
- Carrying handle

INTENDED USE

This product is intended only for indoor residential and office use not for industrial or other commercial use.

Use only with electrical wiring is in good working order and that meet applicable codes and ordinances, if you have any questions about the adequacy of your wiring consult a qualified electrician.

Use your heater only with a smoke detector that is in proper working order.

In using your heater, you should follow the **IMPORTANT INSTRUCTIONS** listed below as part of those instructions, we have used the word "WARNING" and "CAUTION" to indicate the level of hazard.

WARNING: indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or injury.

⚠WARNING

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electric appliances, basic safely precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all the instructions before using this heater.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacture may cause fire, electric shock or injury persons.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalid or pets and whenever the heater is left operating and unattended.
- Do not place the heater on uneven or small surface which might allow to tip or fall.
- Always unplug heater when not in use. To disconnect the heater turn controls off first then remove plug form outlet.
- Do not operate the heater with heater guards removed.

⚠WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Do not use near water or other fluid.

Use your heater only in dry environments. Do not place the heater in a bathroom, laundry area, or similar indoor locations or near sinks, washing machines swimming pools or other sources of water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use heater outdoors. Do not use in damp environments such as damp or flooded basement or garages.

⚠WARNING
FIRE HAZARD
Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat.

Keep combustible material such as furniture. Pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9M) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhausted in any manner. Do not use on soft surface, like a bed, where openings may become blocked.

Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.

Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or file or damage the heater.

A heater has hot and arcing or speaking parts inside.

DO NOT USE in areas where gasoline paint or flammable liquids are used or stored.

This heater contains flammable material and if ignited, will support and spread fires.

⚠WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Use with adequate electrical system.
Do not use with damaged cord or plug.

Use your heater only with adequate wiring that is up to Code. Connect to property grounded outlets only. Do not operate any heater with damaged cord or plug or after heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.

Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, etc. place the cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle.

Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power trip).

⚠WARNING
Do not touch front of heater when in use.
This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving heater.

SAVE THIS INSTRUCTION

Grounding instructions

The instruction manual of grounded heaters shall include the following or equivalent wording:

(In the case of a heater rated for a nominal 120 volts.) This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at A in below figure. An adapter as show at C is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.



CAUTION: indicates a hazard which, if not avoided, could result in damage to the product or other property.

⚠CAUTION

How to use

- Plug cord into any 120Volt 60HZ outlet.
- Rotate the thermostat control knob clockwise to high position.
- Set the wall age selector switch to desired position. use 1500watt setting to raise the temperature quickly. for reduced output, flip the selector switch to 1300Watts
- Slowly turn the thermostat knob counter clockwise until the heater shut off. The heater will automatically maintain this temperature, for a lower temperature. rotate the knob further counter clockwise. For a higher temperature, rotate the knob clockwise.
- Power light remains on when the heater power supply cord is plugged into an electrical outlet. (note: the pilot light serves as a reminder that the unit is plugged in and the heater would cycle "on" automatically if the room temperature drops below the thermostat control setting).
- This appliance has a 3 prong grounded plug that must be inserted into a matching property grounded outlet to reduce the risk of electrical shock.
- This unit has FAN only setting which helps you to cool down the unit before you turn it off.

Always unplug the heater when no in use

To disconnect heater, turn the thermostat control to off, then remove plug from outlet.

This heater is equipped with an automatic overheat safety device. If temperature of the heater becomes too high, the automatic device will turn OFF the motor and heating elements.

If this occurs, make sure heater is on a level surface and clear of obstacles. Unplug heater and allow it to cool down before restarting.

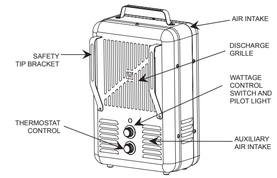

IMPORTANT
PLEASE READ BEFORE OPERATING

This is a convection heater, therefore, Do not expect the heating elements (coils) to glow. Since the fan in the heater draws in air thought the real louvers and forces it over the hot coils –the coils do not have a red –orange glow. A tint of red-orange may appear on the coils where the forced air doses not directly touch the coils. This is normal and completely safe and your heater is operating properly, provided you are adhering to the instruction listed in this manual.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Always unplug heater before performing any services.
- If heater contains motor is permanently lubricated and requires no further addition of oil.
- Use a soft brash and vacuum to clean louver area.
- Return carton for storage of heater, wrap and tie cord to avoid damage when store.

DO NOT USE THE HEARTER IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOMING DAMEGED IN ANY WAY

Service to the wiring of the unit should be performed only by a qualified electrician.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of one year. If within the stated warranty period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the receipt to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price. Call 877-469-9553 for warranty service information. All costs of installation and removal of the fixture are the responsibility of the consumer. This warranty does not cover damage due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and it specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Made in China

SHANGHAI LIMACH MANUFACTURING CO., LTD

968 Xingrong Road, Jiading Industrial Zone (North), Jiading District, Shanghai

P.R.C

Soleil

CALEFACTOR CON VENTILACIÓN FORZADA

Modelo LH-875A

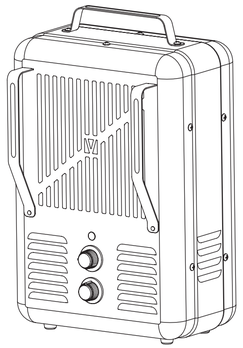

Intertek

CARACTERISTICAS:

- Calor de convección instentáneo.Ventilador potente
- Doble selector de calor: 1300 y 1500 vatios
- Termóstato de control de temperatura
- Gabinete de acero fuerte
- Manija de acarreo

USO PROYECTADO

Este producto es destinado para su uso único dentro de residencia y oficina , no es para su uso industial u otro uso comercial . Use únicamente con instalación alámrica eláctrica que funcione bine y que cumpla con las leyes y códjgos aplicables . Si Ud.tiene algunas preguntas acerca de la sufficiencia de su instalación alámbrica , consulte un electricista registrdo .

Use su calfactor únicamente con un detector de hurno que está en buenas y apropiadas condciones.

Al usar su cafector ,Ud.debe seguir las **INSTRUCCIONES IMPORTANTES** enumeradas más adelante .Como parte de esas instrucciones, nosotros hemos usado las palabras "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN"para indicar el nivel peligro.

ADVERTENCIA: indica un peligro que, si no se evita, puede resultar en muerte o accidente.

⚠ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos elctricos, lsa precauciones bsicas de seguridad deberan siempre de seguirse para reducir el riesgo de incendio, choque elctrico, y daño a personas,incluyendo las siguientes:

- Las todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
- Use este calefactor únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso que no es recomendado por el fabricante puede ocasinar incendio, descarga elétrica o daño a personas.
- Ectrema precaución es necesaria al usar cualquier calefactor por o cerca de niños, inválidos o mascotas y cuando el calefator se deja funcionando y sin atender.
- No coloque el calefactor sobre una superficie pequeña o desigual que permita que este se incline o se caiga.
- Siempre desconecte el calefactor cuando no esté en uso. Para desconecar el calefactor primero coloque el botón de control en "OFF" y luego desconecte el aparato.
- No use el calefactor cuando el protector del calefactor no está puesto.

⚠ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA
No use el calefactor caerca de agua o de otro liquido.

Use su calefactor únicamente en ambientes secos. No ponga el calefactor en una tina de baño, área de lavandería, o ubicaciones similares dentro de la casa, o cerca de lave platos, máquinas de lavar, albercas u otrasd fuentes de agua. Nunca colaque el calefactor donde pueda caer dentro de la tina de baño u otra recipiente de agua. No use el húmedos tales como subterraneos o garages.

⚠ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO
No use el calefactor cerca de materias combust. libes o gases combustibles u origen de calor.

Mantenga materias combustibles tales como muebles, las almohadas, ropa y cortinas por lo menos a 3 pies (0.9M) de distancia del calefactor y manténgalos lejos de los lados y recaguardia. Para precenir un posible incendio, no bloquee el aire de entrada o salida de ninguna manera. No lo use sobre superficies suaves, como una cama, donde aperturas pueden ser bloqueadas.

No coloque el calefactor cerca de una cama porque objetos tales como almohadas o las sábanas pueden caer y ser encendidas por el calefactor.

No coloque objetos de ningún tipo cerca del calefator ya que esto puede ocasionar un choque eléctrico o incendio, o dañar el calefactor.

El calefactor contiene partes calientes, arcos o chispeantes adentro.

NO SE USE en áreas donde se encuenrea gasolina, pintura o líquidos flamables almacenados. Este calefactor contiene materias combustibles y si se prenden, pueden mantener y extender incendios.

⚠ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA
Uso con sistema eléctrico adecuado.
No use si el enchufe o cordón están dañados

Sólamente use su calefactor con instalación alámbrica adecuada que esté de acuerdo con el Código.

Conéctese solamente en los enchufes apropiadament instalados.

No use ningún calefactor cor con un enchufe o cordón dañado o si el funcionamiento del aparato está defectuoso, si el calefactor se ha caido o dañado en alguna manera.

Lleve el calentador a un taller de servicio autorizado para que lo examinen, le hagan reparaciones o ajustes eléctricos o mecánicos necesarios.

No coloque el cordón debajo de alfombras. NO cubra el cordón con carpetas, corredores, etc. Coloque el cordñon lejos de área de tránsito y donde no haja riesgo de tropezarse.

Asegúrese siempre de conectar calentadores directamente a un enchufe (contacto) permanente de pared. Nunca conectar a cables de extensión, enchufes portátiles, ladrones de corriente o conectores múltiples.

⚠ADVERTENCIA
No toque el frente del calefactor cuando está en uso.
Este calefactor está caliente cuando esta en uso. Para evitar quemaduras, no toque el calefactor en ninguna forma.

Este calefactor esté caliente cuando está en uso. Para evtar quemaduras, no toque el calefactor en ninguna forma, Para mover el calefactor de un lugar a otro use la agarradera.

GUARDE ESTAS INSTRUCIONES

Instrucciones sobre puesta a tierra

El manual de instrucciones sobre calentadores con toma de tierra debe incluir el siguiente contenido o un texto equivalente :

(En el caso de un calentador con un voltaje nominal de 120 voltios.) Este calentador funciona con un voltaje de 120 voltios. El cable lleva un enchufe como se muestra en la parte A en la figura abajo. Un adaptador como se muestra en la parte C es disponible para conectar enchufes de toma de tierra con tres clavijas a los tomacorrientes con dos orificios. El terminal de tierra en color verde que se extiende desde el adaptador debe estar conectado a una toma de tierra permanente como una caja de salida adecuadamente puesta a tierra. No debe utilizar el adaptador si un tomacorriente con tres orificios está disponible.



PRECAUCION: indica un peligro que, si no se evita, puede resultar en daño al producto u otra propiedad.

⚠PRECAUCION

MANERA DE USARSE

- Conecte el calefactor en una toma de 120 voltios 60Hz.
- Girar el botón de control del termóstato hacía la derecha a la posición alta.
- Coloque el selector de vatiaje en la posición deseada. Use la selección marcada 1,500 vatios para aumentar la temperatura de la habitación rápidamente. Para reducir la salida del calor, ruede el interruptor de selección hasta 1300 vatios.
- Despacio de vuelta a la perilla de control del termóstato hacia la izquierda hasta que el calefactor se apague. El calefactor automáticamente mantendrá esta temperature. Para una temperatura más baja, gire la perilla de control hacía la izquierda. Para una temperatura más alta, gire la perilla de control hacía la derecha.
- La luz del Piloto de Seguridad marcada "ON" se mantiene encendida cuando el cable está conectado en el enchufe eléctrico. (Nota: La luz de piloto sirve como un recordatorio que la unidad está conectada y el calefactor automáticamente ciclará "ON" si la temperatura baja a menos del ajuste del control del termóstato).
- Esta aplicación tiene un enchufe de tres dientes puesto a tierra que tiene que ser insertado en un enchufe puesto a tierra correctamente para reducir el riesgo de choque eléctrico.

Esta unidad tiene un ajuste para VENTILADOR únicamente que permite enfriar la unidad antes de apagarla.

Siempre desconecte el calefactor cuando no esté en uso.

Para desconectar el calefactor, coloque los controles en la posicion de " Off " , y luego desconecte el enchufe del tomacorriente.

Este calentador tiene un dispositivo de seguridad automático. Si la temperature del calentador se convierte en muy alta, el dispositivo automátíco apagará el motor y los elementos de calentamiento. Si lo anterior ocurre, asegúrese que el calentador esté en una auperficie nivelada y libre de toba obstrucción. Desconecte el calentador y permita que se ¨enfrie¨ antes de volver a conectarlo.

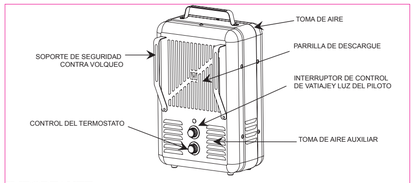
TOMA DE AIRE
SOPORTE DE SEGURIDAD CONTRA VOLQUEO
PARRILLA DE DESCARGUE
INTERRUPTOR DE CONTROL DE VATIAJEY LUZ DEL PILOTO
CONTROL DEL TERMOSTATO
TOMA DE AIRE AUXILIAR

IMPORTANTE
FAVOR DE LEER ANTES DE CONECTAR

Este es un calefactor de convección: por lo tanto no debe suponer que los elementos de calentamiento resplandecerán. Debido a que el abanico en el calefactor afrae aire a través de las persianas y lo sidtribuye sobre los espirales calientes –los espirales no tienen un color rojo-anaranjado resplandecente. Un tono de rojo-anaranjado puede aparecer en los espirales cuando el aire no los toca directamente. Esto es normal y comple tamente seguro y no indica que el calefactor no está funcionando aproiadamente siempre y cuando usted siga las instrucciones estipuladas en este folleto.

MANTNIMIENTO Y ALMACENAJE

- Siempre desconecte el calefactor antes de ejecutar cualquier servicio.
- Si el calefactor incluye un motor, el motor está permanentemente lubricado y no requiere aceite adicional.
- Para limpiar el área de las perdianar use un cepillo suave y aspiradora.
- Guarde la caja pare almacenar el calefactor, envunlva el cable y amarrélo pare evitar daños cuando sea almacenado .

NO USE EL CALEFACTOR SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA DEFECTUOSO U SI SE HA DAÑADO EN ALGUNA MANERA.

Servicio al alambrado de la unidad debe ser practicada solamente por un electricista registrado .

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un año. Si dentro del período de vigencia de la garantía el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, se debe devolver el producto junto con una copia del recibo al lugar donde lo compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto de la compra. Para obtener información sobre el servicio de garantía llame al 877-469-9553, Todos los costos de instalación y retiro del ensamble son responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre daños debido a uso inadecuado, daño accidental,manipulación o instalación inadecuada, y especificamente excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, la exclusión y limitación anterior puede que no aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

IMPRESO EN CHINA

Hecho en China

SHANGHAI LIMACH MANUFACTURING CO., LTD

968 Xingrong Road, Jiading Industrial Zone (North), Jiading District, Shanghai

P.R.C